

CODICE INTERNAZIONALE

INTERCO = codice internazionale

(A) ALFA = azimut (angolo)

(0) NADAZERO (4) KARTEFOUR (5) PANTAFIVE = 045 tre cifre che esprimono l'azimut vero rispetto al punto considerato

CAPO PASSERO = nome del punto considerato

(R) ROMEO = seguito da più cifre indica la distanza in miglia marine dal punto considerato

(2) BISSOTWO (7) SETTESEVEN = 27 le cifre che esprimono la distanza dal punto considerato (27 miglia)

(L) LIMA = seguita da quattro cifre e da una lettera indica la **latitudine**

(N) NOVEMBER = **Nord**

(S) SIERRA = **Sud**


(G) GOLF = seguita da cinque cifre (3 per i gradi 2 per i primi) e una lettera indica la **longitudine**

(E) ECHO = **est**

(W) WHISKEY = **ovest**

Lettera da trasmettere	Parola di codice	pronuncia
A...	Alfa...	àlfa
B...	Bravo...	bràvo
C...	Charlie...	ciàli
D...	Delta...	dèlta
E...	Echo...	èco
F...	Foxtrot...	Fòcs-tròt
G...	Golf...	gòlf
H...	Hotel...	hotèll
I...	India...	india
J...	Juliett...	Giu-liètt
K...	Kilo...	chilo
L...	Lima...	lima
M...	Mike...	màik
N...	November...	novèmber
O...	Oscar...	òscaa
P...	Papa...	papà
Q...	Quebec...	chebèk
R...	Romeo...	ròmìo
S...	Sierra...	sièra
T...	Tango...	tàngo
U...	Uniform...	iùniform
V...	Victor...	vìctor
W...	Whiskey...	uìschi
X...	X-Ray...	Èx-rèi
Y...	Yankee...	iènchi
Z...	Zulu	zùlu

Tre minuti di silenzio radio per l'ascolto dei messaggi urgenti

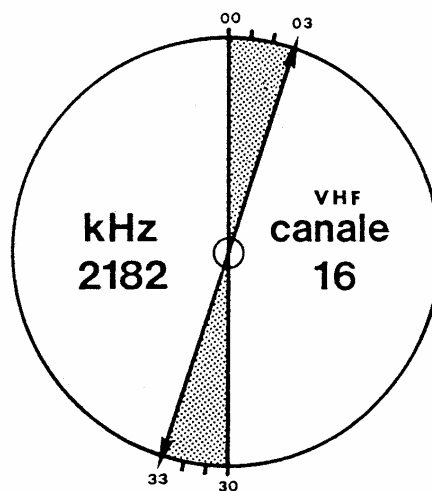

Cifra o segno da trasmettere	Parola di codice	pronuncia
0....	Nadazero	Nadazero
1....	Unaone	Unaauàn
2....	Bissotwo	Bissotù
3....	Terrathree	Tèratrii
4....	Kartefour	Cartefor
5....	Pantafive	Pantafàiv
6....	Soxisix	Soxisix
7....	Setteseven	Setteseven
8....	Oktoeight	Òktoéit
9....	Novenine	Novenaine
Virgola		
Decimale	Decimal	Dessimal
Fine	Stop	Stop